


**FEBBRAIO**

**15/003**

**OGGETTO: SET SCHEDA ELETTRONICA  
33580250 PER FUNZIONARE SU  
MACCHINE MODULARI SERIE "1"**

Si informa che con questa modifica la scheda elettronica codice 33580250 potrà essere utilizzata in alternativa alla scheda elettronica codice 33580150.

Sarà possibile scaricare tutta l'acqua della vaschetta ad ogni ciclo di sbrinamento, ed è necessario modificare l'impostazione del Jumper, come indicato nella foto sottostante:

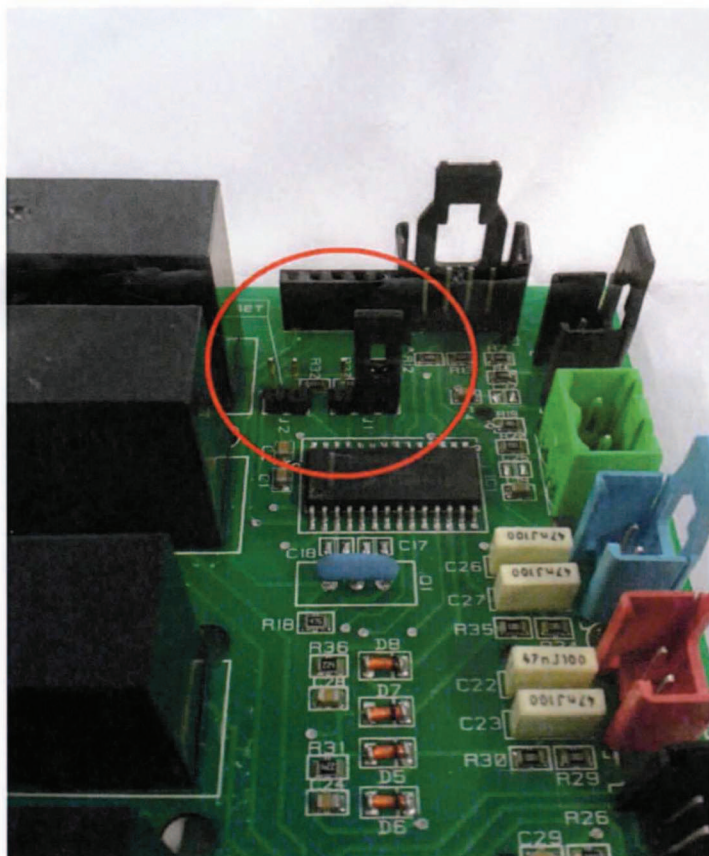

In questo modo, la Scheda elettronica è abilitata a funzionare come la scheda codice 33580150

---

## PC BOARD P/N CM 33580250 - JUMPER SETTING - REGLAGE DES CHEVALIERS - REGOLAZIONE SPINETTE



MANUAL RESET - WATER PURGED OUT FOR 6 SECONDS EVERY HARVEST CYCLE

RESET MANUEL - EAU DECHARGÉ PAR 6 SECONDS CHAQUE CYCLE DE DEGIVRAGE

RESET MANUALE - ACQUA SCARICATA PER 6 SECONDI AD OGNI CICLO DI SBRINAMENTO

Manuell Reset- Maschine schaltet sich automatisch beim Überschreiten von Sicherheitsgrenzwerten ab und muss manuell wieder gestartet werden! Wasser wird abgepumpt in den ersten 6. sec. in jedem Abtauzyklus.

AUTOMATIC RESET - WATER PURGED OUT FOR 6 SECONDS EVERY HARVEST CYCLE

RESET AUTOMATIQUE - EAU DECHARGÉ PAR 6 SECONDS CHAQUE CYCLE DE DEGIVRAGE

RESET AUTOMATICO - ACQUA SCARICATA PER 6 SECONDI AD OGNI CICLO DI SBRINAMENTO

Automatischer Reset- Maschine geht nach automatischer Abschaltung allein wieder in Betrieb! Wasser wird abgepumpt in den ersten 6. sec. in jedem Abtauzyklus.



## AUTOTEST

MANUAL RESET - WATER PURGED OUT FOR 6 SEC. FOR 5 HARVEST CYCLES & FULL PURGE THE 6TH ONE

RESET MANUEL - EAU DECHARGÉ PAR 6 SEC. POUR 5 CYCLES DE DEGIVRAGE ET DECHARGE COMPLET LE SIXIEME

RESET MANUALE - ACQUA SCARICATA PER 6 SEC. PER 5 CICLI DI SBRINAMENTO E PER L'INTERO CICLO IL SESTO

Manuell Reset- Maschine schaltet sich automatisch beim Überschreiten von Sicherheitsgrenzwerten ab und muss manuell wieder gestartet werden! Wasser wird abgepumpt in den ersten 6. sec. in 5 aufeinanderfolgenden Abtauzyklen. Im 6. Zyklus erfolgt das Abpumpen des Restwassers komplett über die gesamte Abtauzeit.

MANUAL RESET - FULL WATER PURGED OUT EVERY HARVEST CYCLE

RESET MANUEL - DECHARGÉ COMPLET DE L'EAU CHAQUE CYCLE DE DEGIVRAGE

RESET MANUALE - SCARICO ACQUA COMPLETO AD OGNI CICLO DI SBRINAMENTO

Manuell Reset- Maschine schaltet sich automatisch beim Überschreiten von Sicherheitsgrenzwerten ab und muss manuell wieder gestartet werden! Wasser wird komplett abgepumpt in jedem der einzelnen Abtauzyklen. (Empfohlene Einstellung ab mittlerer Kalkbelastung des Wassers!)

